

この度は本品をご購入いただき誠にありがとうございました。




## 株式会社 伊藤 滑り止め施工方法



⚠ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。


× **鋼板用** 滑り止め本体 取付穴  $\phi 6 \times 5$ 箇所 付属品 ビス(セルフドリリングスクリュー) M5x16 5個

1 位置決め

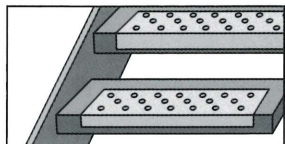


階段に滑り止めを置く。(位置決め)

2 穴あけ

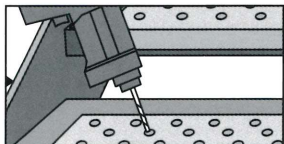


取付用穴のうえからM5用( $\phi 4.2$ mm)のドリルで下穴をあける。

3 固定

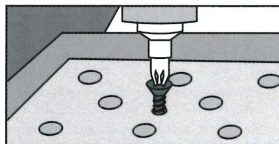


滑り止めの上からビスをドライバーで締め付ける。

4 完了

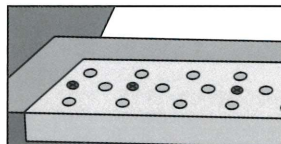


× **グレーチング用** 滑り止め本体 取付穴  $\phi 8 \times 5$ 箇所(水抜き穴付き) 付属品 専用金具 5個、ナット、ワッシャー 5個セット

1 位置決め

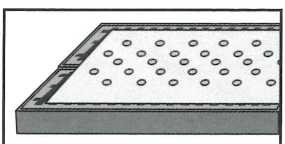


グレーチングに滑り止めを置く。(位置決め)

2 金具を差込む

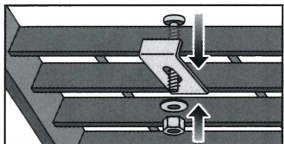


グレーチングの下部から梁の間に金具を添え、滑り止めの取付穴の上からボルトを金具に差し込み、下からワッシャー、ナットを入れる。

3 固定

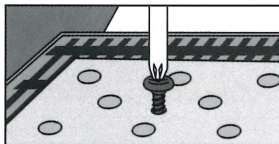


下からスパナでナットを固定し、上からボルトを締める。

4 完了

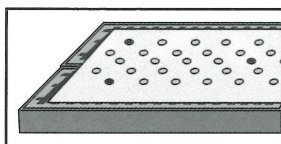


× **コンクリート用** 滑り止め本体 取付穴  $\phi 6 \times 5$ 箇所 付属品 取付プラグ 5個、タッピングネジ 5個

1 位置決め

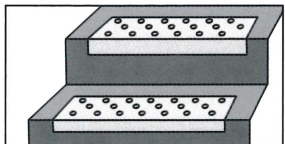


階段に滑り止めを置く。(位置決め)

2 穴あけ

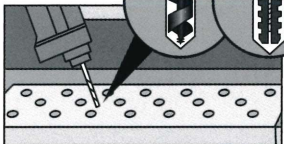


コンクリートに下穴(ドリル径 $\phi 8$ )をあけ、取付プラグを入れる。

3 固定

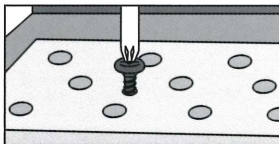


滑り止めの上からタッピングネジを入れ軽く打ち込みドライバーで締める。

4 完了

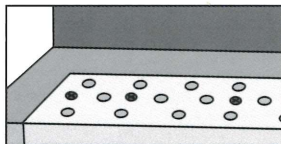


× **はしご用** 滑り止め本体 取付穴  $\phi 7 \times 4$ 箇所 付属品 ボルト・ナット 2セット、かましパイプ 2個

1 位置決め

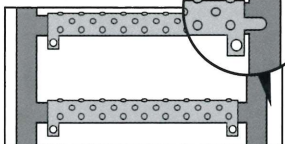


本体のタッピングネジ側を奥側にして、しっかりとめこんで下さい。

2 金具を差込む

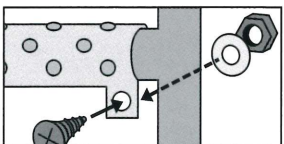


付属部品のボルト、かましパイプ、ナットの順にはめこみます。

3 固定

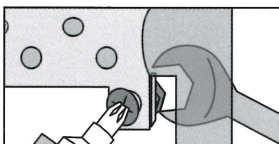

しっかりと固定します。

4 完了

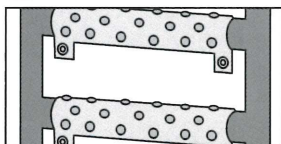

■ お問い合わせは【株式会社 伊藤】まで

お電話

〈 本 社 〉 山口県光市浅江6丁目18-19

0833-74-2770

ホームページ

<http://www.k-itoh.com/>

くつ底キャッチャー商品サイト <http://www.itoh-anzen.com>

ご希望に応じて御社仕様の開発も致します